



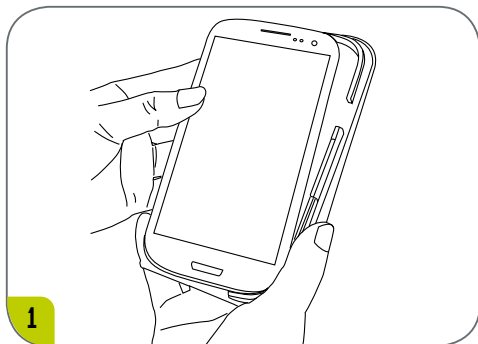

 Take your Galaxy S III and align it along the right edge of the clip of SeeJacket® Folio first.


 Nehmen Sie das Galaxy S III und schieben Sie es in die rechten Clipselemente des SeeJacket® Folio.

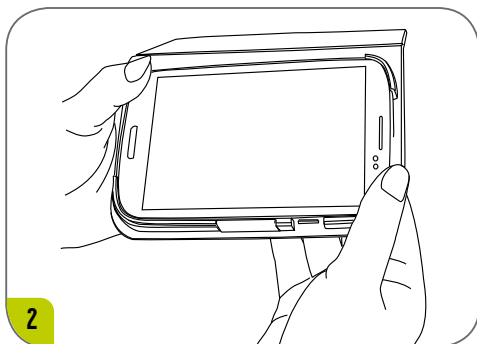

 Now snap the Galaxy S III into the left clip brackets until it catches noticeably.


 Nun können Sie mit beiden Daumen das Galaxy S III in die linken Clipselemente drücken, bis das Galaxy S III spürbar einrastet.

TURN INTO GALAXY S III STAND // AUFSTELLEN DES GALAXY S III

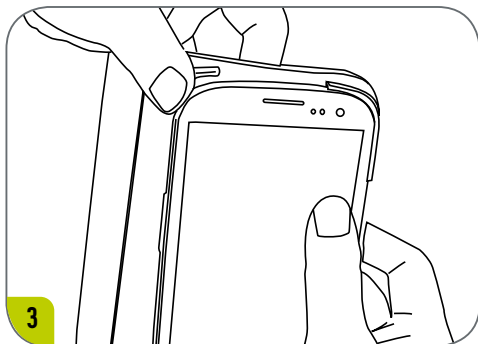

 Push both clip brackets on the left side to the back in order to detach the Galaxy S III easily.

 Drücken Sie die Clipselemente auf der linken Seite vom Galaxy S III weg.

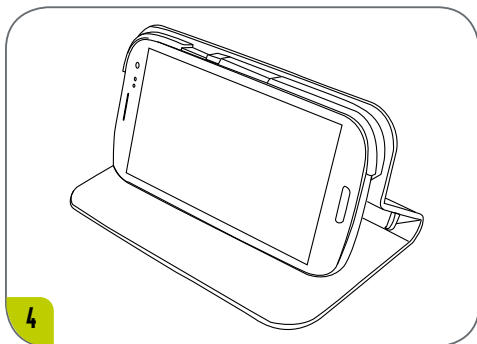

 Turn SeeJacket®Folio into landscape format and place the detached side of the Galaxy S III on the non-slip interior of SeeJacket®Folio. SeeJacket®Folio folds on the right place to become a stand.

 Drehen Sie SeeJacket®Folio ins Querformat und stellen Sie die gelöste Seite des Galaxy S III auf die rutschfeste Innenseite. SeeJacket®Folio faltet sich automatisch und kann so als Ständer genutzt werden.

**ARTWIZZ**

Did you find this instruction manual helpful?

In case of questions or suggestions, please do not hesitate to contact us by phone: +49 (0)30 81 82 149 - 0 or via e-mail: look@artwizz.com

We look forward to hearing from you!